

MODENA

MODENA


Peruzzo
100% MADE IN ITALY

MODENA




4

Peruzzo
100% MADE IN ITALY

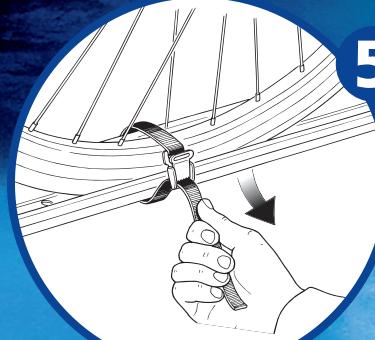

5

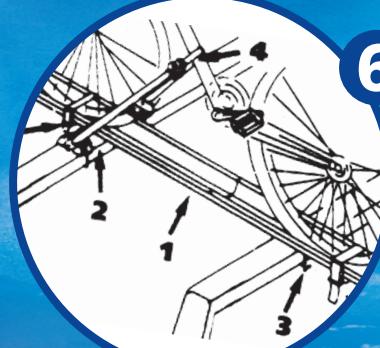


6

MODENA

www.peruzzosrl.com


- Porta bicicletta** (istruzioni sul retro)
- Porta bicicleta** (instrucciones al verso)
- Bicycle carrier** (see reverse for instructions)
- Porte-vélo** (instructions au verso)
- Fahrradträger** (montageanleitung auf der Rückseite)
- Uchwyt rowerowy** (instrukcja montażu na odwrocie)
- Držák-Kola** (návod naleznete na zadní straně)

- Universale per biciclette di tipo e dimensioni diverse. Adatta a tutte le traverse di carico fino a un profilo massimo di 60x40 mm, a pneumatici di qualsiasi larghezza (dalle biciclette da corsa alle mountain bike).
- Universal para bicicleta de tipo y dimensiones diversas. Apta para todos los travesaños de carga hasta un perfil maximo de 60x40 mm, para neumáticos de cualquier ancho (de la bicicletas de competición a las mountain bike).
- All purpose for various types and sizes of bicycles. Can be used with various weight bearing crossbars with dimensions of 60x40 mm, with any width tyre (racing bike tyres to mountain bike tyres).
- Universel pour bicyclettes de différents types et dimensions. Indiqué pour tout type de traverses de chargement, jusqu'à un profilé maxi de 60x40 mm, pour des pneumatiques de n'importe quelle largeur (depuis les vélos de course jusqu'aux mountain bike).
- Universell für verschiedene Fahrradtypen und Fahrradgrößen. Für alle Lastenträger bis zu einer max. Profilstärke von 60x40 mm geeignet. Für alle Reifenbreiten, (vom Rennrad bis zum Mountain Bike).
- Uniwersalny uchwyt rowerowy, dostosowany do wielu typów rowerów. Psusuje do rowerów o różnych grubościach opon / od rowerów wyścigowych do rowerów górskich/ Może być montowany na systemach nosnych o maksymalnym przekroju 60x40 mm.
- Použiti: Universální pro různé typy a velikosti kol, pro všechny střešní nosice az do maximální tloušťky profilu 60x40mm, pro všechny pláště od silničních po MTB.

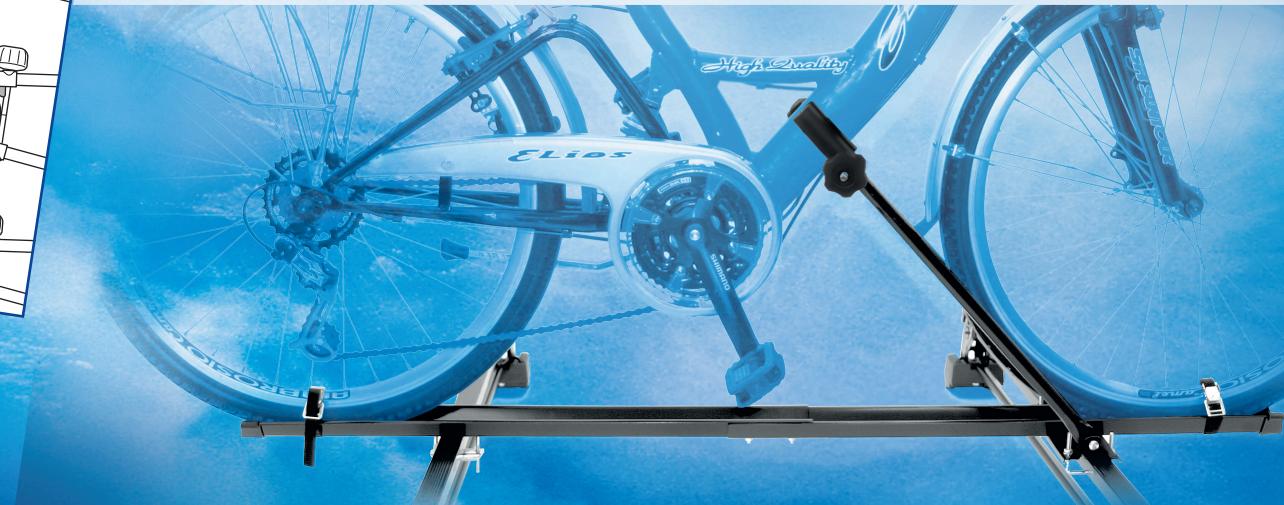


La Ditta si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica, in qualsiasi momento.
Ogni informazione qui fornita ha solo un valore informativo.


Peruzzo's products can be modified in any time, so informations here given are considered as a guide.

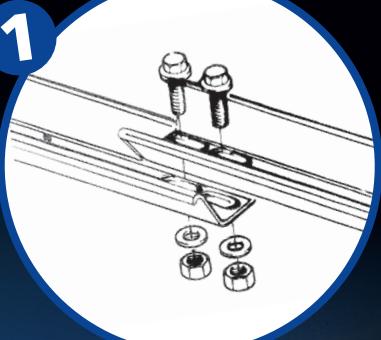

1

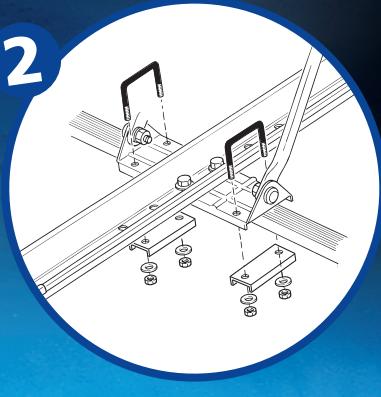

2

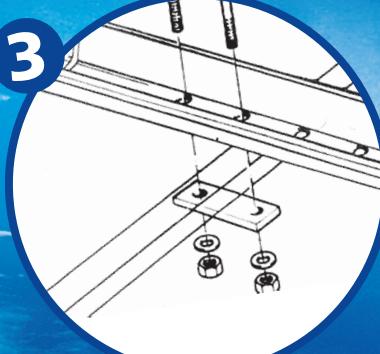

3

MODENA



- ART. 364 ART. 365
KIT PER BARRA A "T" POMELLO ANTIFURTO (DI SERIE PER ART. 329, A RICHIESTA PER ART. 317)
KIT FOR "T" BAR SECURITY KNOB (AVAILABLE FOR ART. 329, ON REQUEST FOR ART. 317)

1 Bikes
MAX 15 kg

QUASI STATIC TEST ACCORDING TO
ISO 11154:2006



MODENA

I

E

GB

F

D

PL

CZ

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

I 2 profili devono essere innanzitutto avvitati assieme come da disegno (vedere Fig. 1). Fissare quindi il supporto della bicicletta ai profili a barra della traversa di carico utilizzando esclusivamente le staffe a U in dotazione (vedere Fig. 2 - 3).

Utilizzare il foro nel profilo corrispondente alla distanza del longherone di supporto. Tale distanza deve essere pari ad almeno 700 mm.

Appicare i morsetti delle staffe attorno al tubo anteriore obliquio del telaio della bicicletta e serrarli manualmente.

Fissare le ruote alle rotarie del profilo mediante le 2 cinghie di bloccaggio (vedere Fig. 5).

Controllare i raccordi filettati inizialmente dopo un breve percorso, quindi a intervalli regolari.

Tenere presente che in caso di marcia con carico sul tetto il comportamento del veicolo varia notevolmente nelle frenate, in presenza di vento laterale e nelle curve.

Tenere conto in particolare delle indicazioni del fabbricante del veicolo in merito al carico ammesso sul tetto. Parti della bicicletta quali manubrio e pedali non devono sporgere oltre i gocciolatoi.

Per la sicurezza degli altri automobilisti e per un corretto risparmio energetico, i supporti della bicicletta devono essere smontati quando non vengono utilizzati.

Peso proprio del supporto bicicletta 3 Kg.

ATTENZIONE! Quando la bicicletta è montata, fare attenzione alla maggiore altezza del veicolo (ad esempio all'entrata e uscita da garage, gallerie ecc.).

Prima della partenza verificare sempre la perfetta realizzazione dei blocaggi.

Se la ruota posteriore esce dalla rotaia, spostare quest'ultima all'indietro.

Il supporto è conforme soltanto ai supporti universali che soddisfano la Norma DIN 75 302 e che sono contrassegnati con una punzonatura di approvazione secondo le norme di sicurezza.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los 2 perfiles deben ser primeramente atornillados juntos según el dibujo (Ver Fig. 1). Posteriormente fijar el soporte de la bicicleta a los perfiles de barra del travesaño de carga utilizando solamente las bridas en U en dotación (Ver Fig. 2 - 3).

Utilizar el orificio en el perfil correspondiente a la distancia del larguero de soporte. Tal distancia debe ser igual al menos a 700 mm.

Colocar los bórdes de las bridas alrededor del tubo anterior oblicuo del bastidor de la bicicleta y apretarlos manualmente.

Fijar las ruedas a los carriles del perfil mediante las 2 correas de bloqueo (Ver Fig. 5).

Verificar los empalmes roscados al inicio después de un breve recorrido, sucesivamente a intervalos regulares.

Recordar que en el caso de marcha con carga sobre el techo, el rendimiento del vehículo varía mucho en los frenados, con viento lateral y en las curvas.

Respetar sobre todo las indicaciones del constructor del vehículo en relación a la carga admitida en el techo.

Componentes de la bicicleta, tales como el manillar y los pedales, no deben resaltar más allá de los gocciolatoi.

Para la seguridad de los otros automovilistas y para un correcto ahorro de energía, los soportes de la bicicleta deben ser desmontados cuando no son utilizados.

Peso propio del soporte bicicleta 3 Kg.

CUIDADO! Cuando la bicicleta está montada, recordar que el vehículo posee una mayor altura (por ejemplo, a la entrada y a la salida del garaje, túneles, etc.).

Make certain that all nuts are tightened before leaving.

If the rear wheel comes out of the wheel guide, move the wheel track backward.

Si la rueda posterior sale del carril, desplazar este último hacia atrás.

SAFETY INSTRUCTIONS

The two steel sections must be screwed together as shown in the drawing (see figure 1). Attach the bicycle support to the steel sections of the weight bearing crossbars with the U brackets provided (see figure 2 - 3).

Line up the hole on the steel section with the corresponding position on the support girder. This distance should be at least 700 mm.

Attach the bracket clamps to the oblique front pipe of the bicycle frame and then tighten by hand.

Attach the wheel guides on the steel sections with the 2 straps (see figure 5).

Threaded fittings should be checked after the first short run and thereafter at regular intervals.

Remember that when the vehicle is travelling with a load on its roof, there is a noticeable difference in its performance especially when braking, when there is wind at the side of the vehicle or when the vehicle takes a curve.

Please pay particular attention to the manufacturer's recommendation for roof load weight. Bicycle parts, such as handle bars or foot pedals must not stick out beyond the rain gutter.

The bicycle supports must be removed when not in use to protect other drivers and also to save on petrol.

The weight of the bicycle support is 3 Kg.

CAUTION! When the bicycle is assembled on the roof, the vehicle is considerably higher and you must be careful when putting the vehicle in the garage, coming out of the garage or going through tunnels etc.

Make certain that all nuts are tightened before leaving.

If the rear wheel comes out of the wheel guide, move the wheel track backward.

Si la rueda posterior sale del carril, desplazar este último hacia atrás.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Visser avant tout les 2 profilés ensemble, comme indiqué sur le plan (voir Fig. 1). Fixer ensuite le support de la bicyclette aux profilés de la traverse de charge en utilisant uniquement les étriers à U en équipement (voir Fig. 2 - 3).

Utiliser le trou dans le profilé correspondant à la distance du longeron de support. Cette distance doit être d'au moins 700 mm.

Monter les colliers de serrage des étriers autour du tube avant oblique du châssis de la bicyclette et serrer à la main.

Fixer les roues aux rails du profilé au moyen des deux courroies de blocage (voir Fig. 5).

Contrôler les raccords filetés initialement, après un bref parcours, et ensuite à intervalles réguliers.

Ne pas oublier que dans le cas de marche avec charge sur le toit le comportement du véhicule change considérablement quand on freine, dans les virages et lorsqu'il y a du vent latéral.

Remember that when the vehicle is travelling with a load on its roof, there is a noticeable difference in its performance especially when braking, when there is wind at the side of the vehicle or when the vehicle takes a curve.

Please pay particular attention to the manufacturer's recommendation for roof load weight. Bicycle parts, such as handle bars or foot pedals must not stick out beyond the rain gutter.

The bicycle supports must be removed when not in use to protect other drivers and also to save on petrol.

The weight of the bicycle support is 3 Kg.

ATTENTION! Quand la bicyclette est montée, faire attention à la hauteur du véhicule qui a augmenté (par exemple à l'entrée et à sortie de garages, tunnels, etc.).

Avant le départ, vérifier toujours si les blocages sont parfaits.

Si la roue arrière sort du rail, déplacer ce dernier vers l'arrière.

SICHERHEITSHINWEISE

Es sind zunächst lt. Abbildung die beiden Profile zusammenzuschrauben (siehe Abb. 1). Danach nur noch mittels der beigefügten U-förmigen Bügelschrauben, den Fahrradträger auf den Tragbügeln des Lastenträgers festzuschrauben (siehe Abb. 2 - 3).

Je nach Abstand der Tragbügel die entsprechende Lochung in der Profil — schiene verwenden. Der Abstand sollte jedoch mindestens 700 mm sein.

Die Klemmbacken des Rohrbügels um das vordere schrägstehende Rahmenrohr des Fahrrades legen und mit dem Handrad festschrauben.

Mit den beiden Halteriemen (siehe Abb. 5), die Räder an den Profil — schienen festzurren.

Die Schraubverbindungen erstmals nach kurzer Fahrstrecke, danach in regelmäßigen Abständen prüfen.

Bitte beachten Sie, daß sich beimfahren mit Dachlast das Fahrverhalten des Fahrzeugs beim Bremsen, bei Seitenwind und Kurvenfahren wesentlich verändert.

Besonders zu beachten sind die Angaben des Fahrzeugherstellers über die zulässige Dachlast. Teile der Fahrräder wie z.B. Lenker oder Pedale dürfen nicht über die Regenrinne hinausragen.

Bei Nichtbenutzung sind die Fahrradträger aus Gründen der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer sowie Engergieinsparung abzubauen.

Eigengewicht des Fahrradträgers 3 Kg. ACHTUNG! Wenn das Fahrrad montiert ist, achten Sie auf die größere Höhe des PKW (z.B. bei Ein-Ausfahrt Tiefgarage, Tunnel, u.s.w.).

Vor dem Abfahren immer auf Sicherere Befestigung achten.

Wenn das hintere Rad aus der Schiene ragt, Schiene nach hinten verschieben.

Der Träger ist nur für Universalträger geeignet, die der DIN 75 302 entsprechen und mit einem GS-Zeichen gezeichnet sind.

INSTRUKCJA MONTAŻU I WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Dwie metalowe części muszą być sklecone jak pokazano na rysunku / rys 1.

Przytwierdzić uchwyt rowerowy do systemu nośnego za pomocą cybantów U będących na wyposażeniu / rys 2 i 3 /.

Odległość pomiędzy belkami powinna wynosić około 700 mm.

Zamocuj szczeżki na skośnej rurze ramy roweru a następnie dokręć ręcznie / rys 4 /.

Przymocuj koła roweru do rynny za pomocą dwóch taśm / rys 5 /.

Systematycznie sprawdzaj czy rower jest dobrze przy mocowany do bagażnika a bagażnik do dachu samochodu / rys 6 /.

Pamiętaj, że kiedy podrózujesz samochodem z ładunkiem na dachu są zauważalne różnice w jego zachowaniu, a szczególnie kiedy hamujesz, kiedy wieje boczny wiatr i kiedy samochód wchodzi w zakręty.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zalecenia producenta samochodu dotyczące ładowności dachu.

Części roweru takie jak kierownica i педали nie mogą występować poza obręcz samochodu.

Bagażnik rowerowy powinien być zdejmowany kiedy nie jest użytkowany dla bezpieczeństwa innych kierowców i dla zaoszczędzenia paliwa.

Uchwyt rowerowy waży 3 Kg.

OSTZEŻENIE Podczas przewozienia rowerów należy przestrzegać warunków użytkowania bagażnika zawartych w gwarancji.

NÁVOD

Napřed sešroubujeme oba profily k sobě (obr. 1), pak upevníme držák na střešní nosič pomocí U profilových šroubů (obr. 2, 3).

Vzdálenost mezi body upevnění má být nejméně 700 mm (vzdálenost mezi nosníky střešního nosiče).

Celisti upínáku umístíme na skošnou rámovou trubku kola a stáhneme kolem ní šroubem. Obě kola upevníme řemínky (obr. 5).

UPOZORNĚNÍ: Poprvé zkontrolujeme už po krátké jízdě auta, zda se nepovoluje šrouby, upevnívající držáky k nosiči. Potom kontrolujete šrouby v pravidelných intervalech.


Pamatujte, že s koly na střeše se podstatně mení jízdní vlastnosti auta, zejména při brzdění v zatáčkách a při bočním větru. Sledujte také údaj výrobce střešního nosiče o připustném zatížení.

Z bezpečnostních důvodů sundávejte držáky, pokud je nebude potřebovat.

S namontovanými koly je výška Vašeho vozu podstatně vyšší (vjezdy do garáží...).

Přesahuje-li zadní kolo mimo držáku, musíte posunout držák střešního nosiče.

Hmotnost jednoho držáku je 3 Kg.

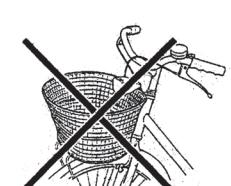

110 MAX