


Art. **N30222**

## MERCEDES CITAN

 10/12→


COMPACT (L = 2313mm)  
LONG (L = 2697mm)

## RENAULT KANGOO

 02/08→

EXPRESS COMPACT (L = 2313mm)  
EXPRESS (L = 2697mm)

**KIT** x4

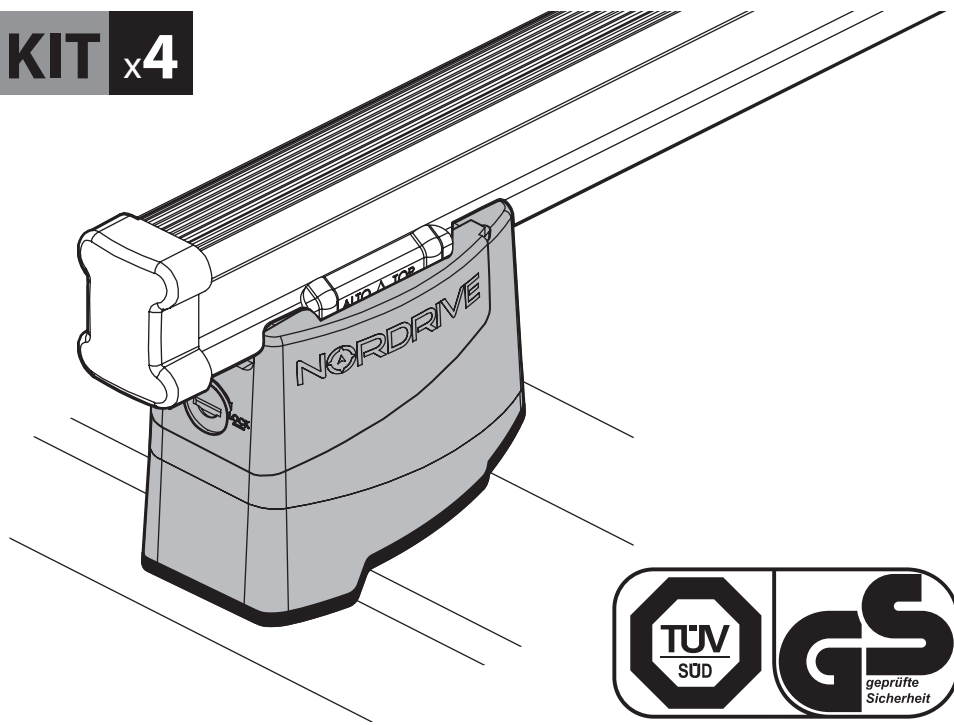

CON VOLETTO  
WITH ROOF WINDOW  
MIT DACHLUKE




NON APRIRE  
DON'T OPEN  
ÖFFNEN SIE NICHT



- ⓘ ADATTO PER
- Ⓒ SUITABLE FOR
- Ⓕ INDIQUÉ POUR
- Ⓓ GEEIGNET FÜR
- Ⓔ ADECUADA PARA


**NORDRIVE**  
**KARGO SERIES**

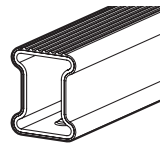

**Kargo**  
ACCIAIO  
Steel

135cm


- ⓘ BARRE KARGO
- Ⓒ KARGO BARS
- Ⓕ BARRES KARGO
- Ⓓ DACH-LASTENTRÄGER  
KARGO
- Ⓔ BARRES KARGO

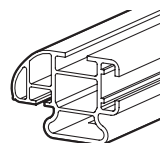


**Kargo-Plus**  
ALLUMINIO  
Aluminium

135cm

- ⓘ BARRE KARGO-PLUS
- Ⓒ KARGO-PLUS BARS
- Ⓕ BARRES KARGO-PLUS
- Ⓓ DACH-LASTENTRÄGER  
KARGO-PLUS
- Ⓔ BARRES KARGO-PLUS

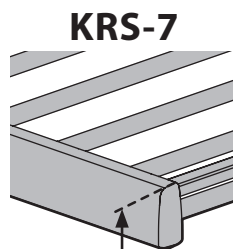

7cm

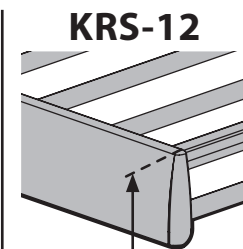


12cm

- ⓘ CESTE PORTATUTTO  
KRS-7 / KRS-12
- Ⓒ KRS-7 / KRS-12  
VAN ROOF RACKS
- Ⓕ GALERIE  
KRS-7 / KRS-12
- Ⓓ DACHKÖRBEIN  
KRS-7 / KRS-12
- Ⓔ BACAS  
KRS-7 / KRS-12

- ⓘ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- Ⓒ FITTING INSTRUCTIONS
- Ⓓ MONTAGEANLEITUNG
- Ⓕ INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- Ⓔ ISTRUCCIONES DE MONTAJE
- Ⓖ INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- Ⓗ MONTAGE-INSTRUCTIES
- Ⓘ MONTERINGSANVISNING
- Ⓙ ASENNUSOHJE
- Ⓚ PAIGALDUSJUHEND
- Ⓛ STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
- Ⓜ PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
- Ⓝ INSTRUKCJA MONTAŻU
- Ⓟ Инструкции по установке
- Ⓠ NÁVOD NA MONTÁŽ
- Ⓡ NÁVOD NA MONTÁŽ
- Ⓢ NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
- Ⓣ UPUTA ZA SASTAVLJANJE
- Ⓤ A FELSZERELÉS MÓDJA
- Ⓥ Οδηγίες συναρμολόγησης
- Ⓦ MONTAJ TALIMATLARLARI
- Ⓧ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- Ⓨ UPUTSTVA ZA MONTAŽU

**NORDRIVE**®








TRANSPORT SOLUTIONS

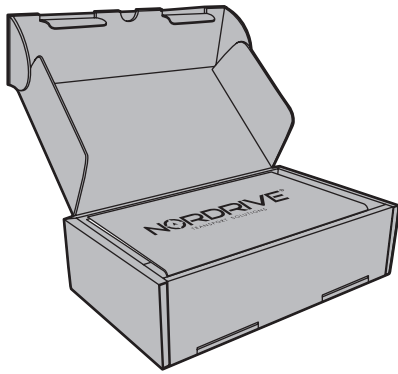


# NORDRIVE<sup>®</sup>

TRANSPORT SOLUTIONS

Art. **N30222**

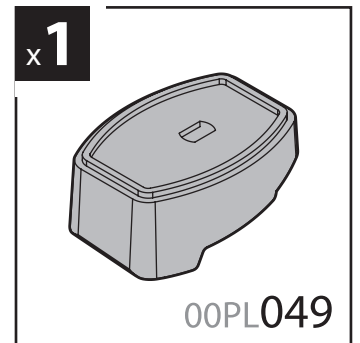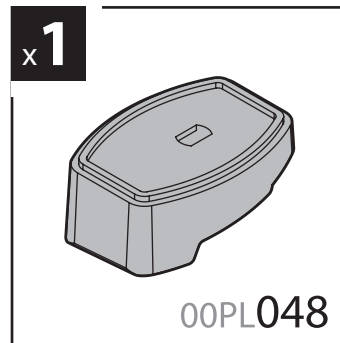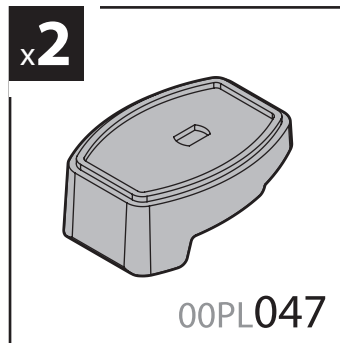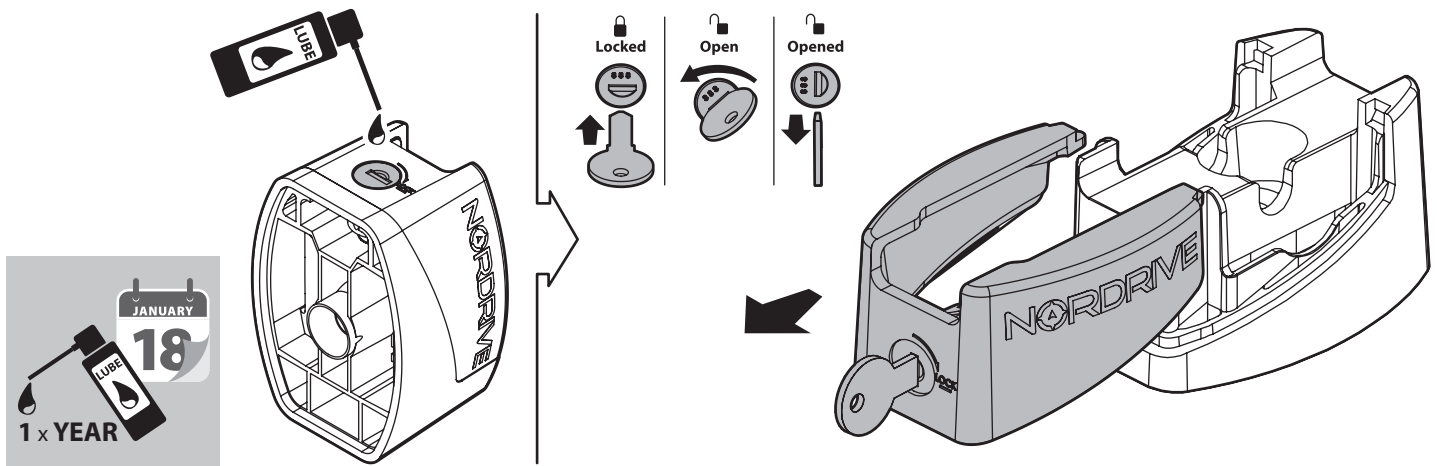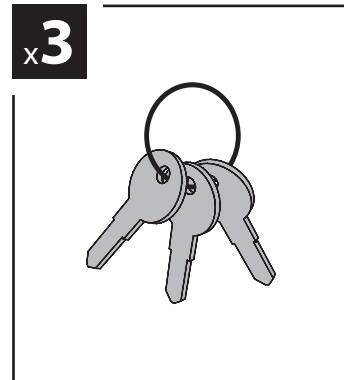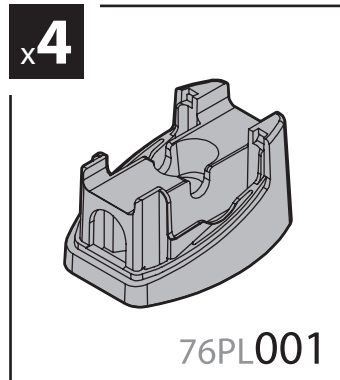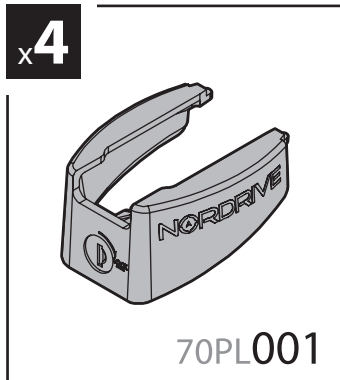


x8

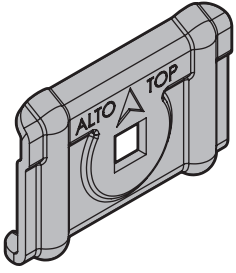


40FE001

x4

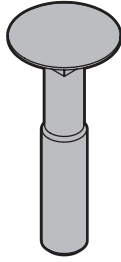


60BQ8045

x4



62BB0800

x4

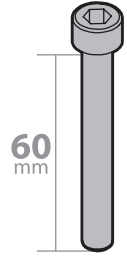


M8x60  
60CE8060

x4




61ED0815

x4



ø8 - ø16  
61FN0816

x4

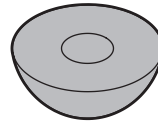


60RO003

x4




66OR20CN

x1




72FE0001

x1




72FE0003

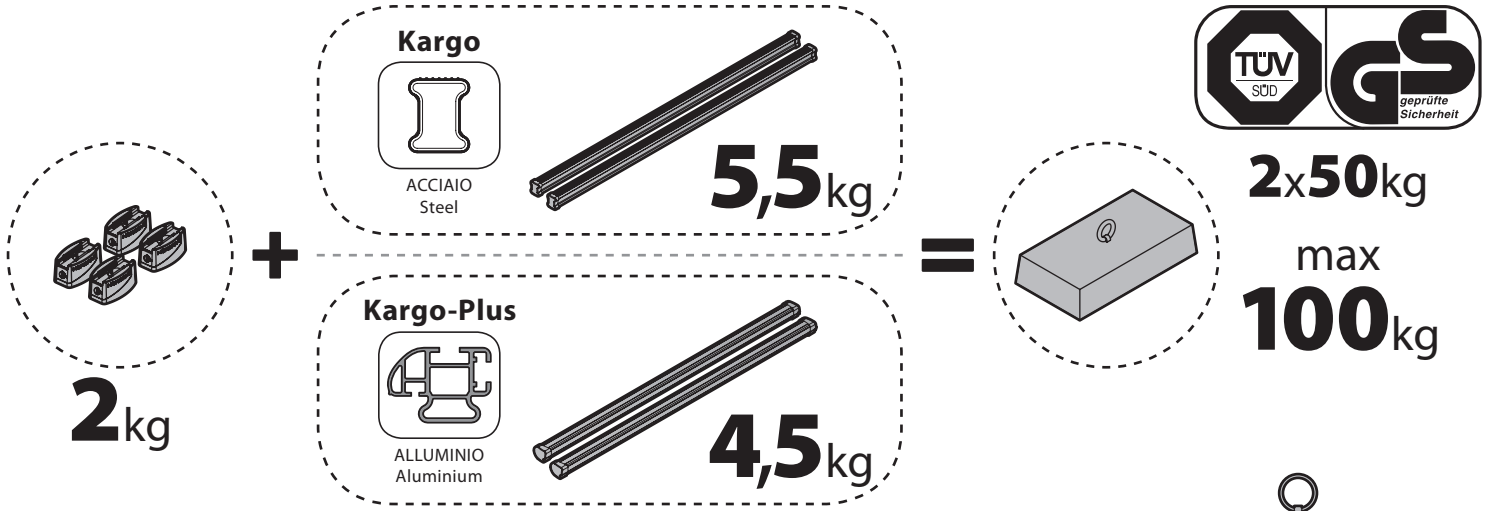

! SAFETY REGULATIONS

Safety regulations

LE NORME DI SICUREZZA

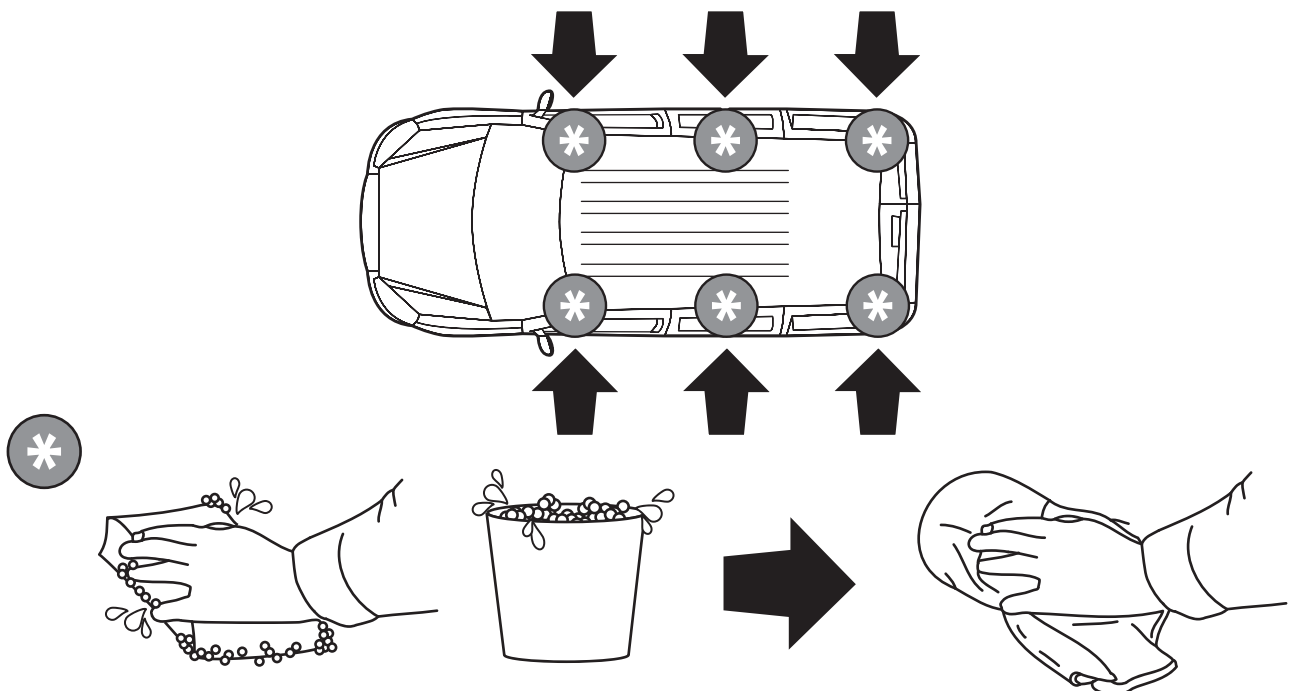

(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
 (GB) FITTING INSTRUCTIONS  
 (D) MONTAGEANLEITUNG  
 (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
 (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
 (NL) MONTAGE-INSTRUCTIES  
 (S) MONTERINGSANVISNING



(FIN) ASENNUSOHJE  
 (EST) PAIGALDUSJUHEND  
 (LAT) STIPRIŅĀŠANAS INSTRUKCIJA  
 (LT) PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS  
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU  
 (RUS) Инструкции по установке  
 (CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ  
 (SK) NÁVOD NA MONTÁŽ

(SLO) NAVODILA ZA PRITRJEVANJE  
 (HR) UPUTA ZA SASTAVLJANJE  
 (H) A FELSZERELÉS MÓDJA  
 (GR) Οδηγίες συναρμολόγησης  
 (TR) MONTAJ TALIMATLARI  
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ  
 (SRB) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

1



**MERCEDES  
CITAN**  
COMPACT



**RENAULT  
KANGOO**  
EXPRESS  
COMPACT

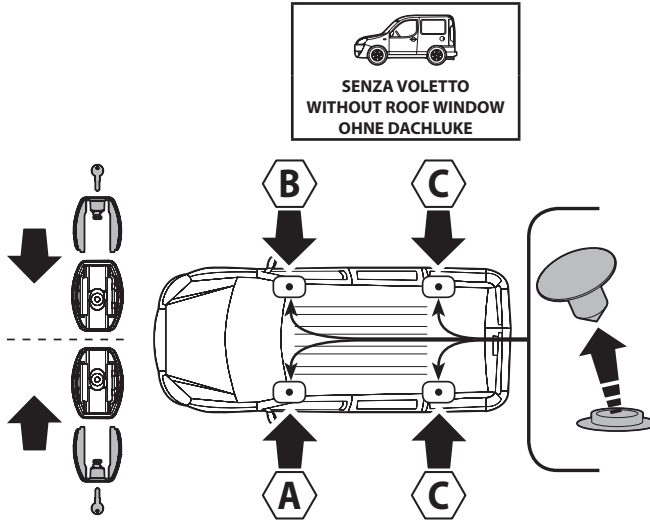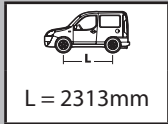

**MERCEDES  
CITAN**  
LONG

**RENAULT  
KANGOO**  
EXPRESS

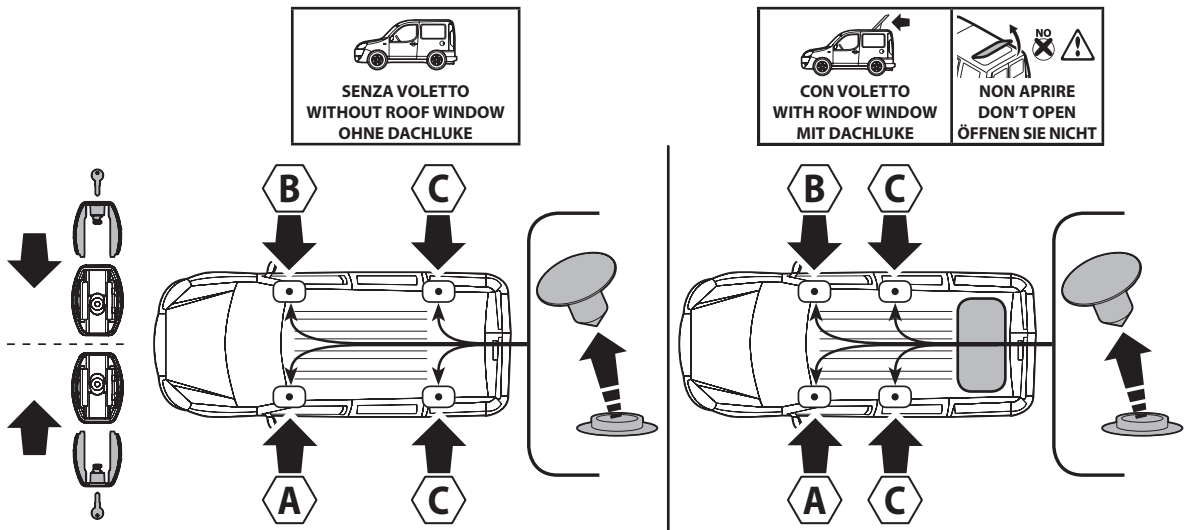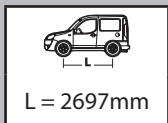

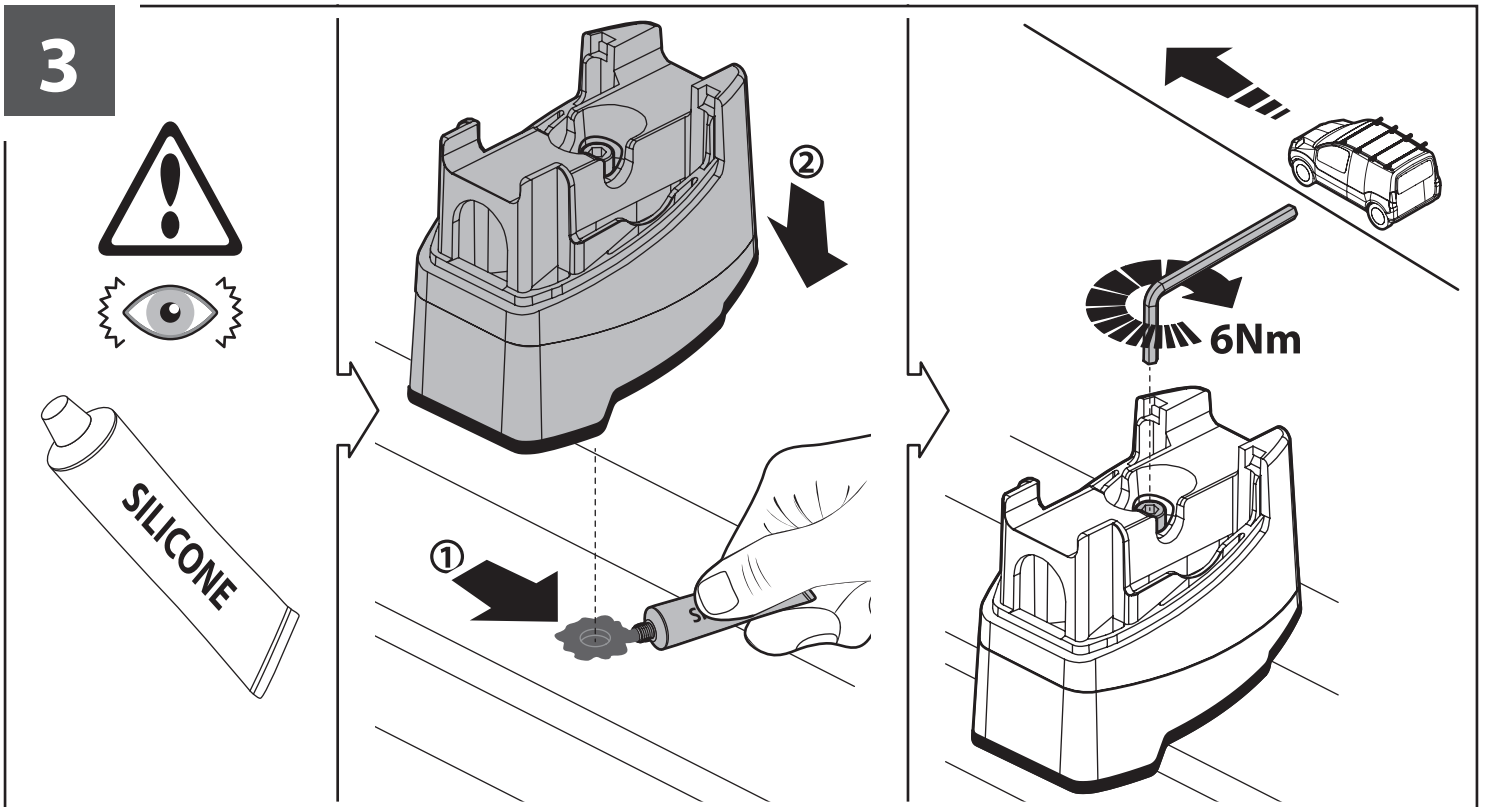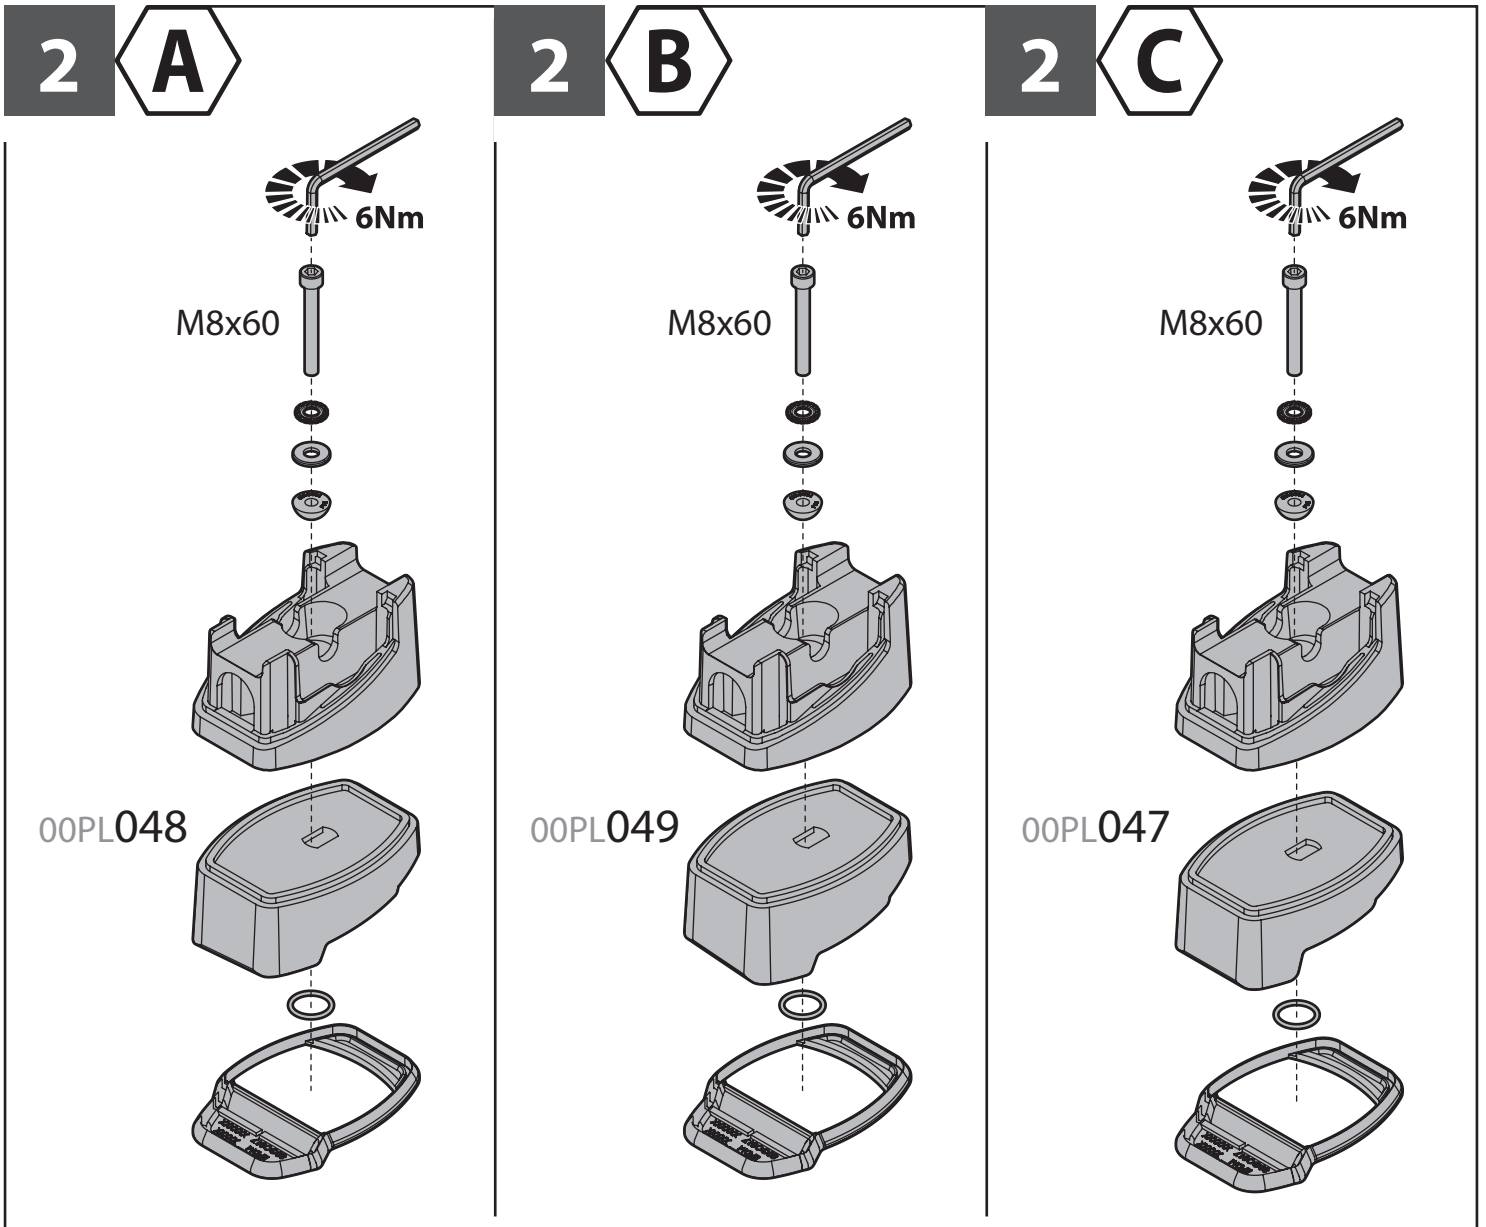



# ATTENZIONE WARNING







## A Kargo

# A




ACCIAIO  
Steel

MONTAGGIO DIRETTO  
SUI KIT PIEDI SPECIFICI  
DIRECTLY ON FOOT KITS  
BEFESTIGUNGSFÜSSE

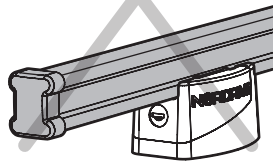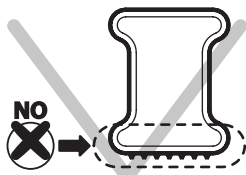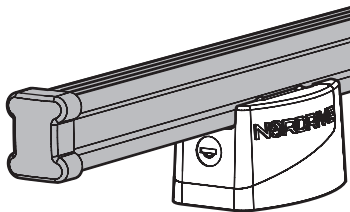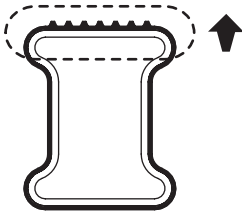















## B Kargo-Plus

# B

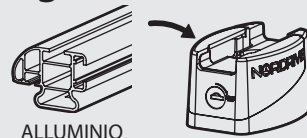


ALLUMINIO  
Aluminium

MONTAGGIO DIRETTO  
SUI KIT PIEDI SPECIFICI  
DIRECTLY ON FOOT KITS  
BEFESTIGUNGSFÜSSE

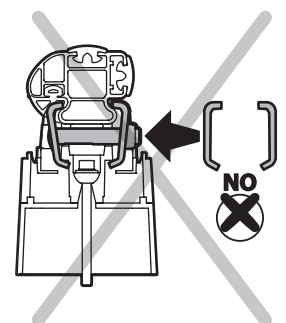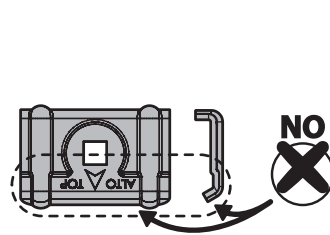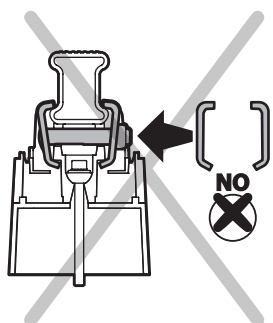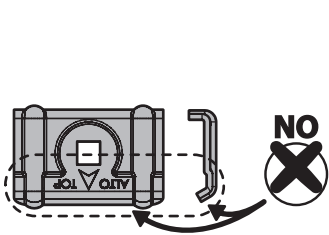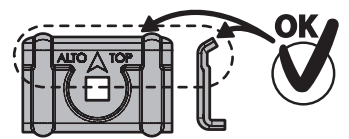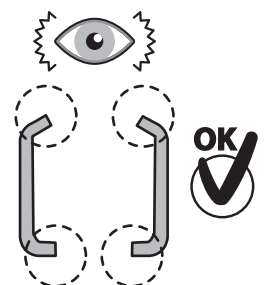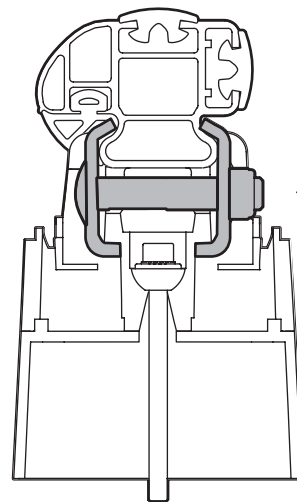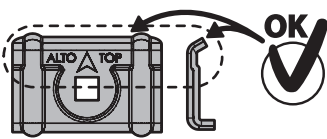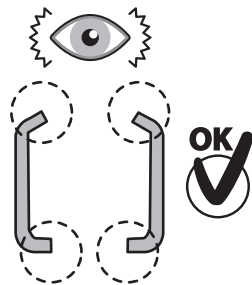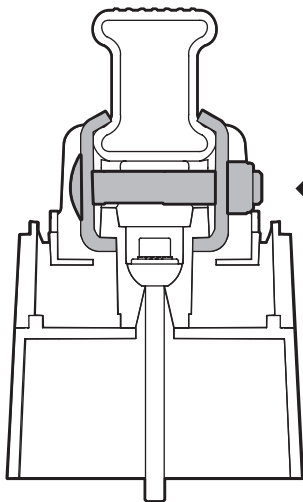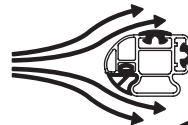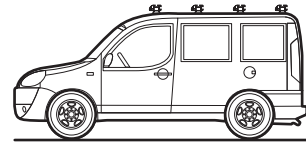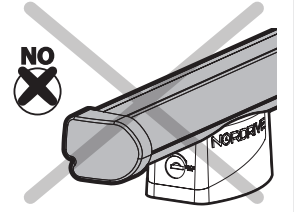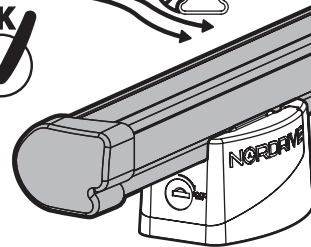

4


A

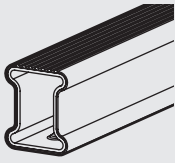


**Kargo**



ACCIAIO  
Steel

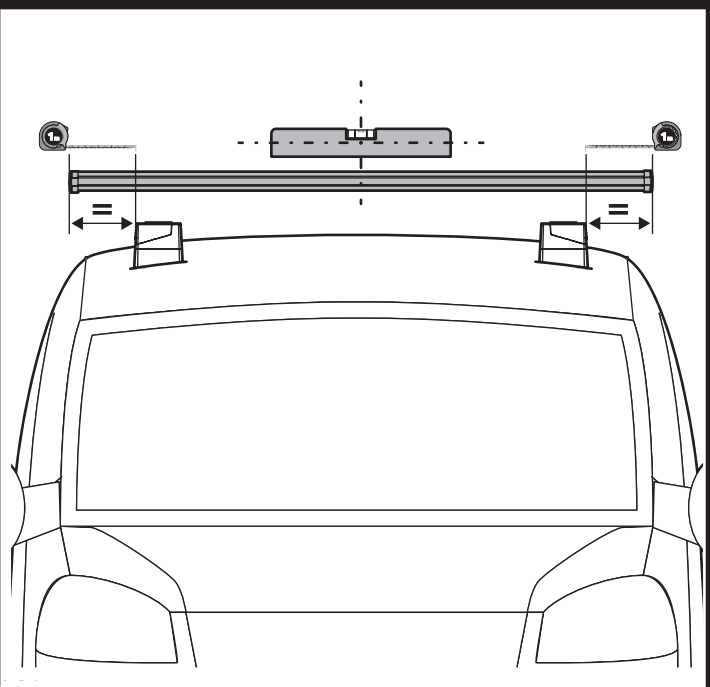


B

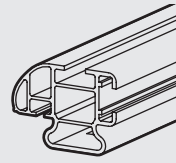


**Kargo-Plus**



ALLUMINIO  
Aluminium

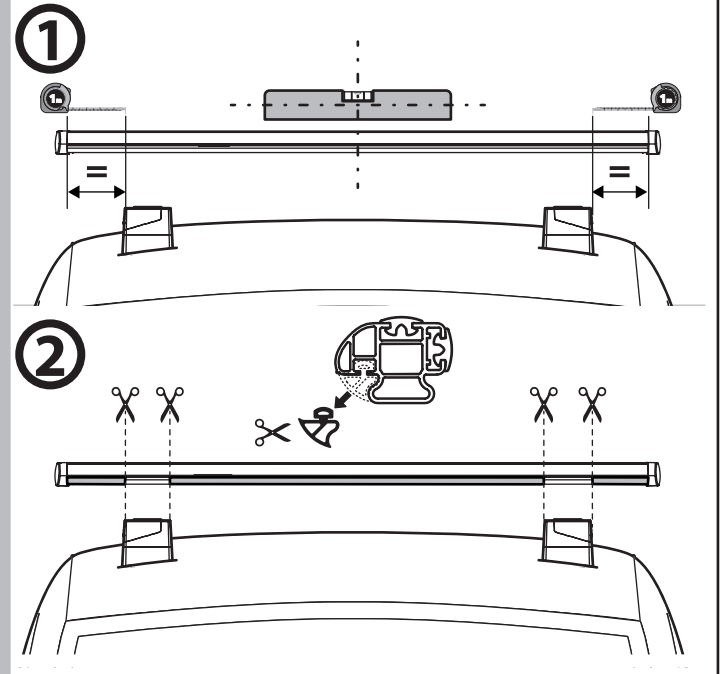


5


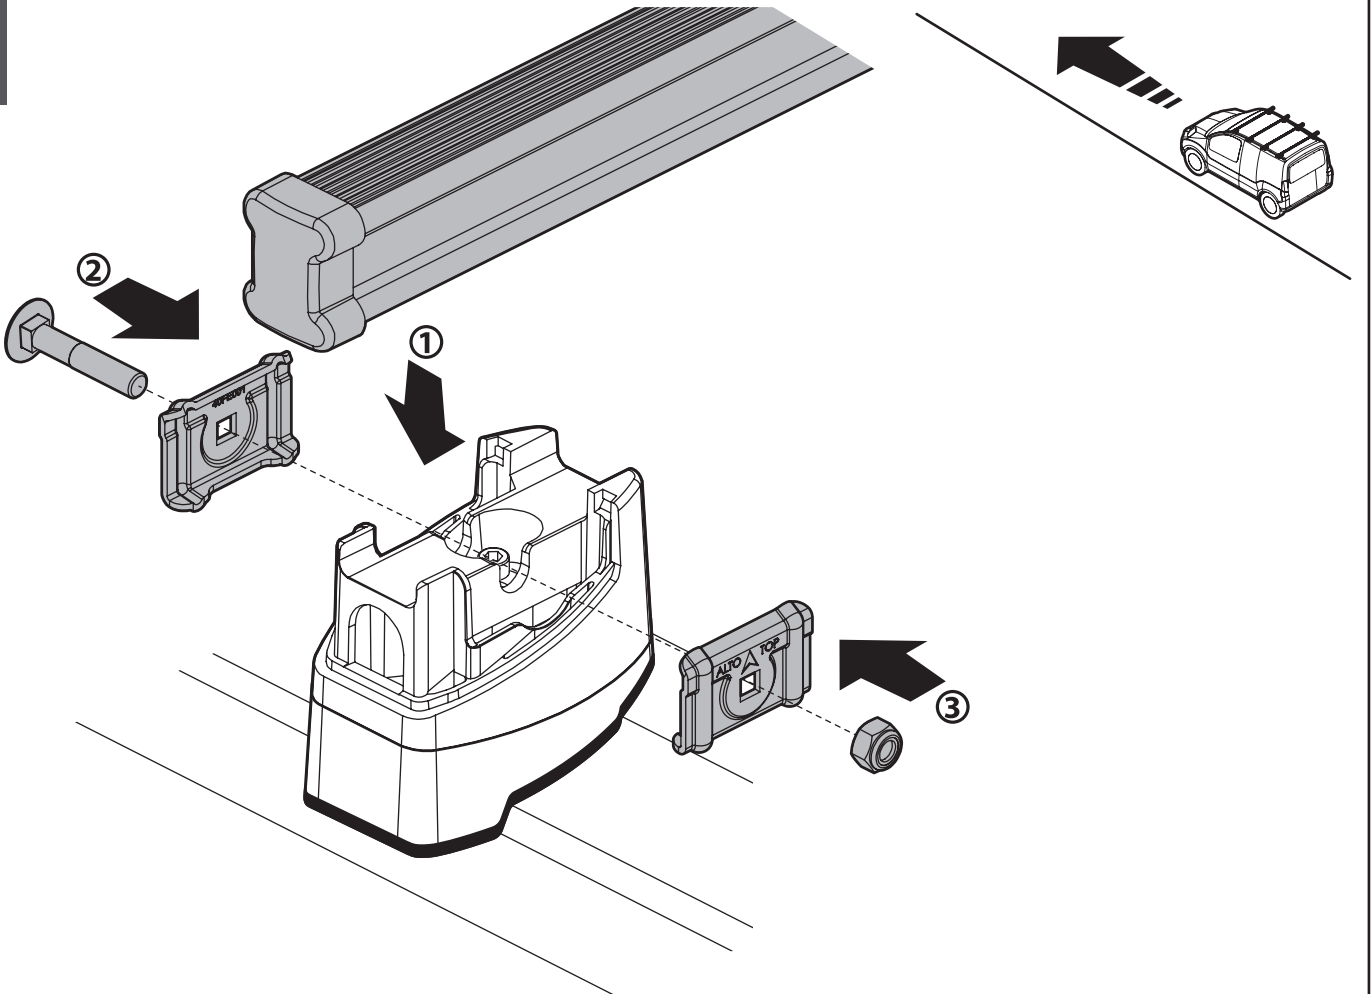




6

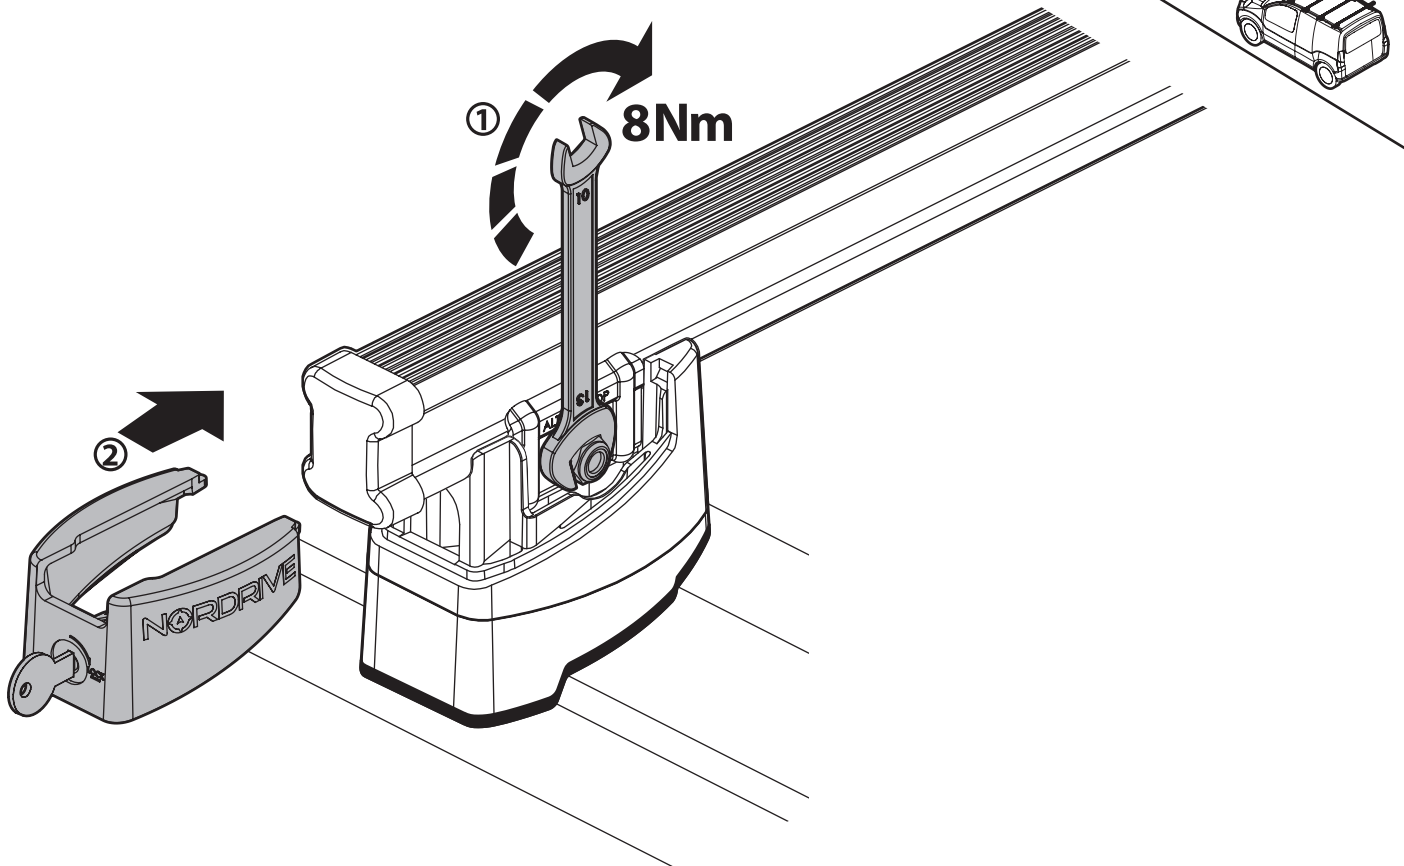


7

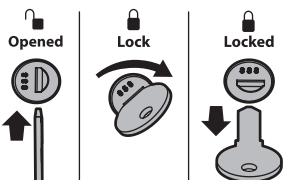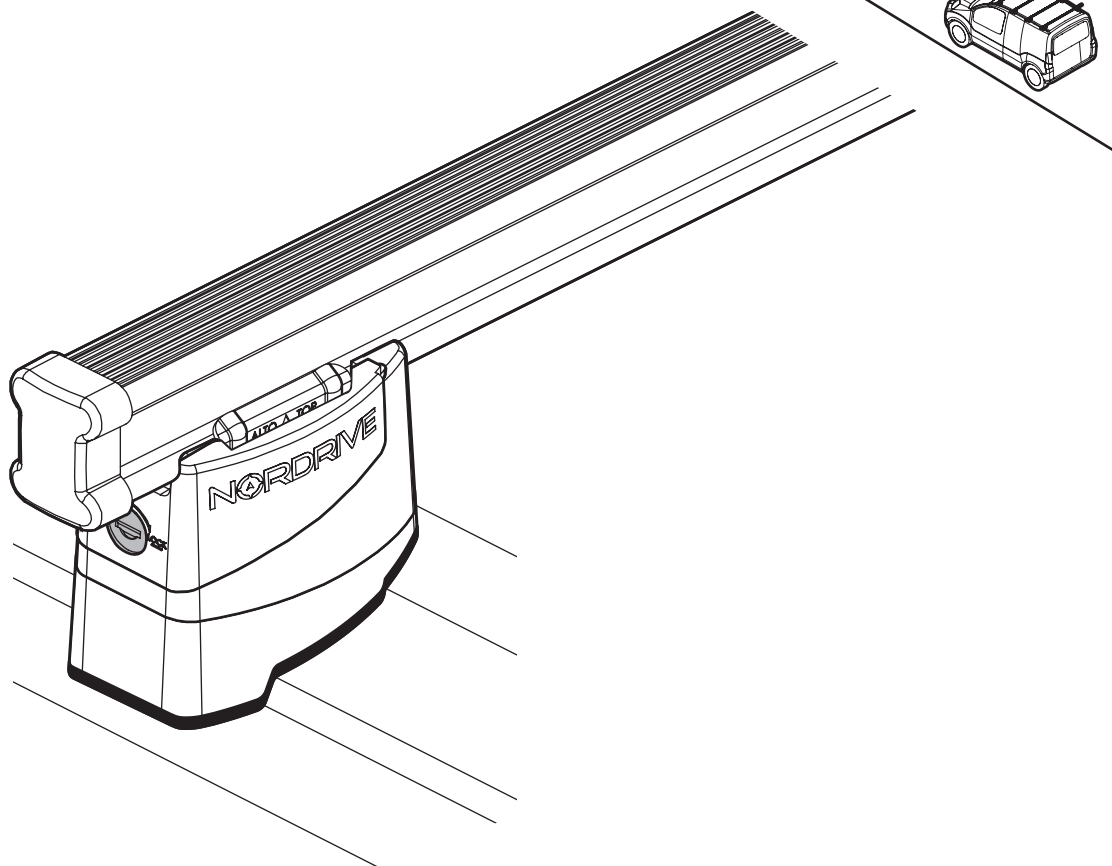

# Kargo series




Acciaio / Steel

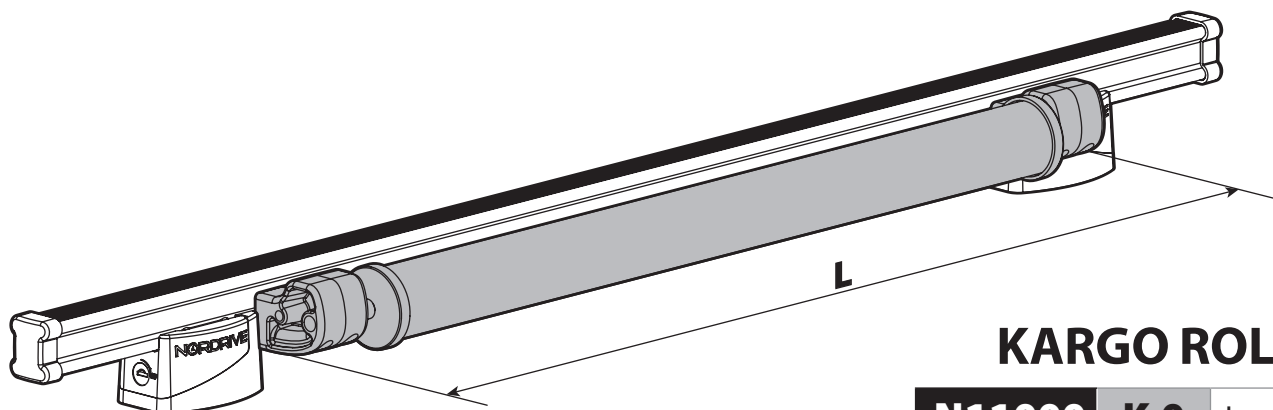


## KARGO ROLLER

<b>N11000</b>	<b>K-0</b>	L = 64 cm
<b>N11003</b>	<b>K-7</b>	L = 96 cm

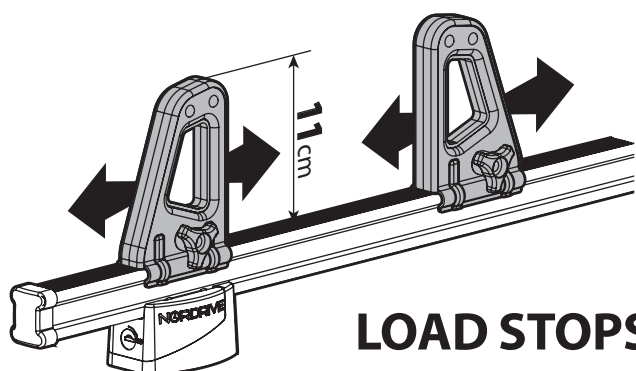


## LOAD STOPS

**N11001** K-1

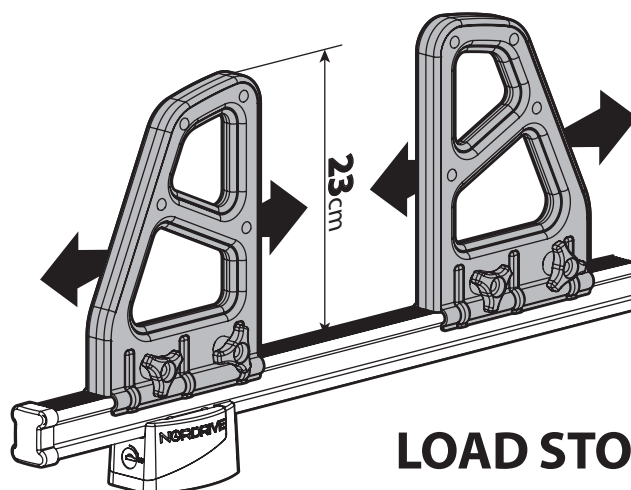

## LOAD STOPS

**N11002** K-2

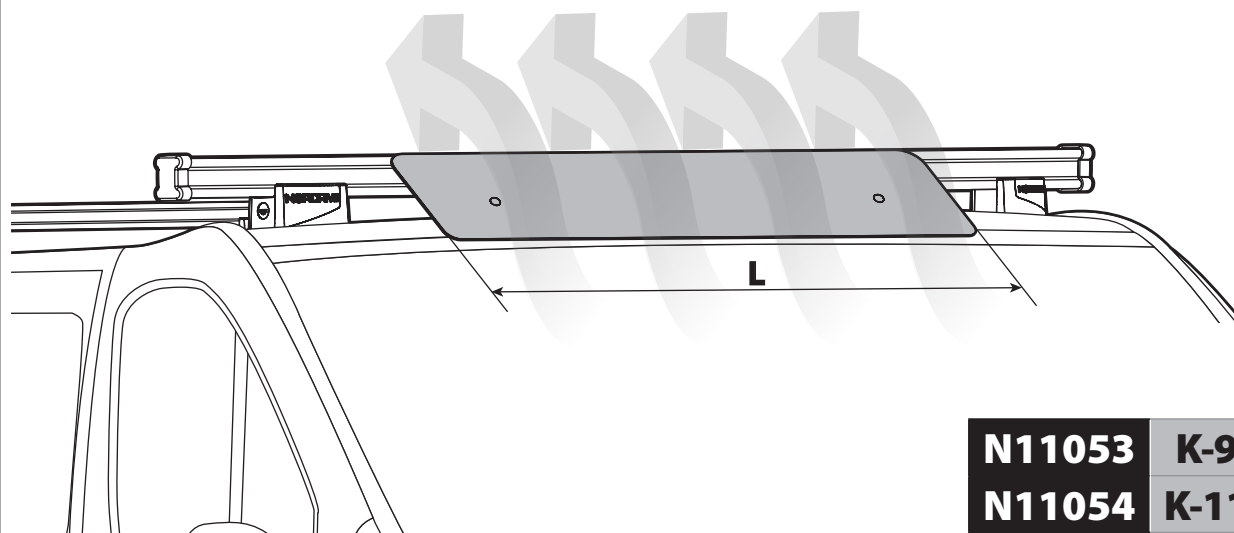

## SPOILER


<b>N11053</b>	<b>K-9</b>	L = 95 cm
<b>N11054</b>	<b>K-11</b>	L = 110 cm

**OPTIONALS** PER / FOR / FÜR:

# Kargo-Plus series




Alluminio / Aluminium

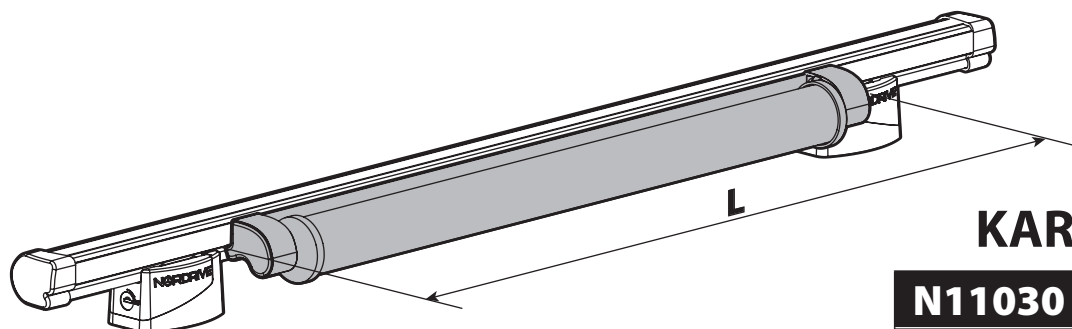


## KARGO ROLLER

<b>N11030</b>	<b>KP-0</b>	L = 64 cm
<b>N11034</b>	<b>KP-7</b>	L = 96 cm

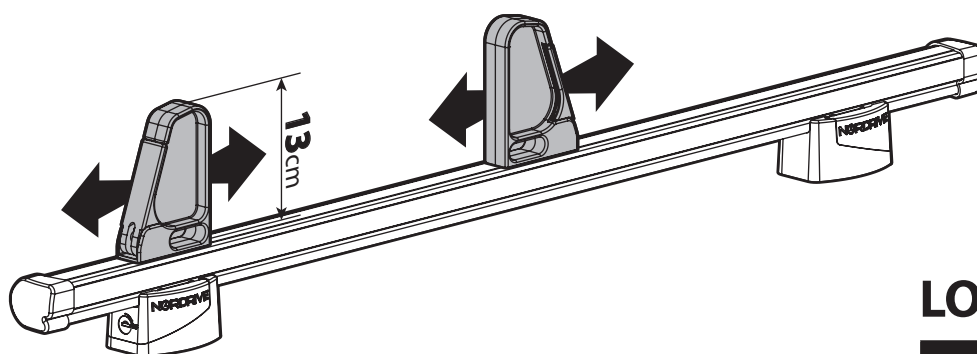


## LOAD STOPS

<b>N11031</b>	<b>KP-1</b>
---------------	-------------

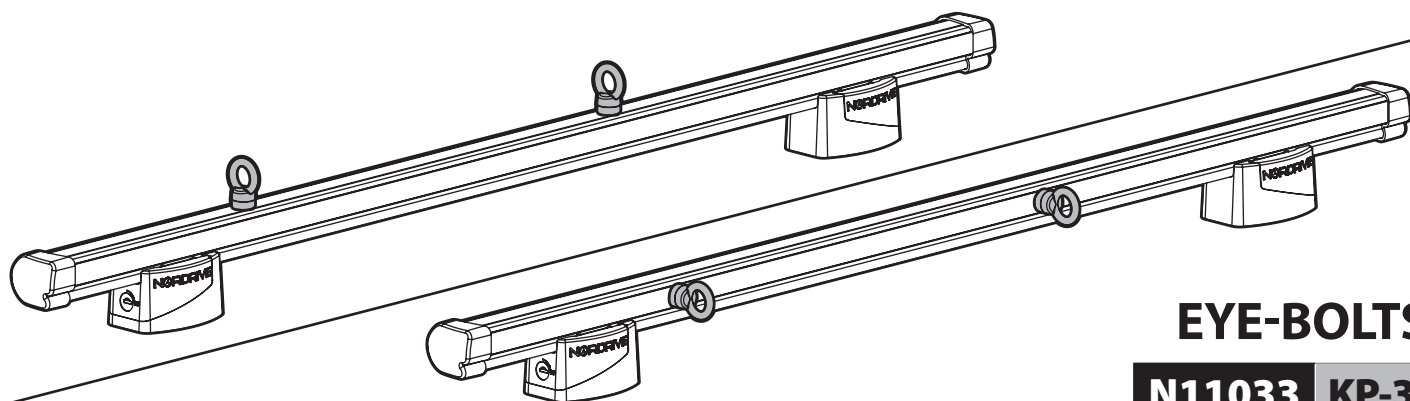

## EYE-BOLTS

<b>N11033</b>	<b>KP-3</b>
---------------	-------------

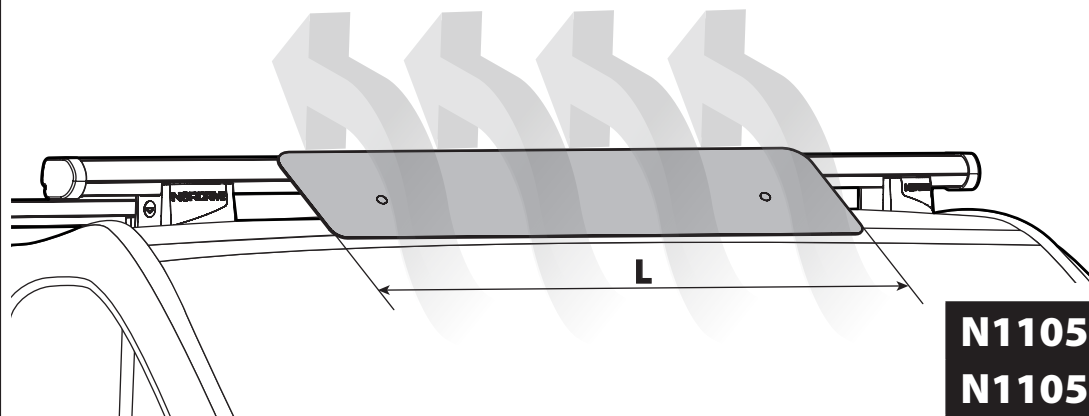

## SPOILER

<b>N11057</b>	<b>KP-9</b>	L = 95 cm
<b>N11058</b>	<b>KP-11</b>	L = 110 cm

OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

# Kargo series



Acciaio / Steel


# Kargo-Plus series



Alluminio / Aluminium


## KARGO-TUBE

<b>N11050</b>	<b>T200</b>	L = 205 cm
<b>N11051</b>	<b>T300</b>	L = 305 cm
<b>N11052</b>	<b>T400</b>	L = 405 cm

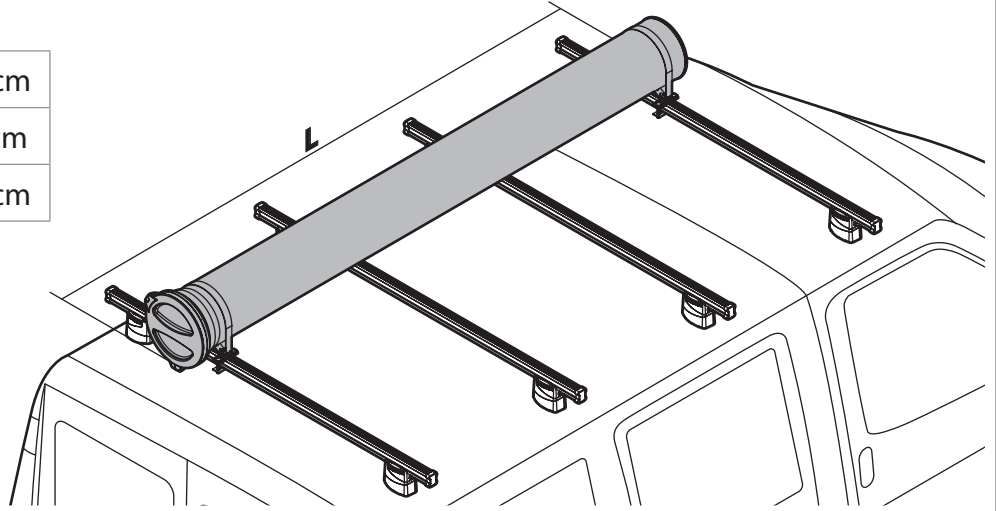


## LADDER HOLDER STRAPS

**N11065 U-5**

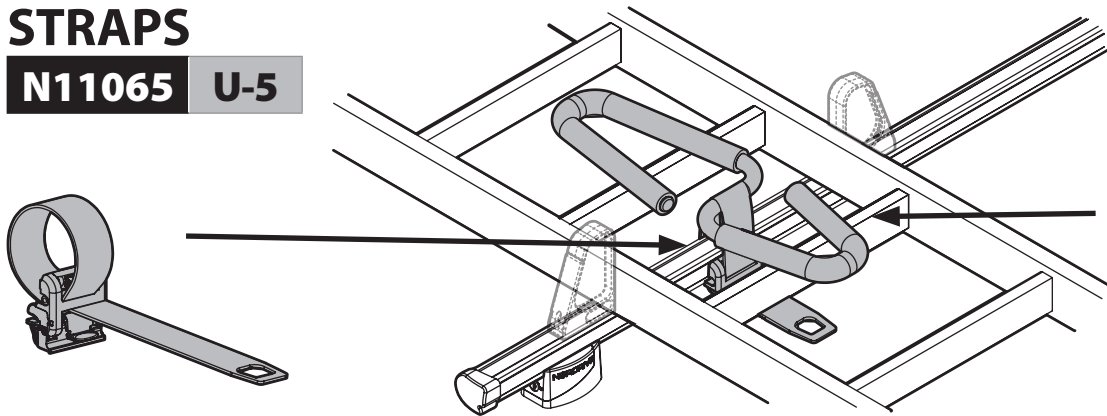

## LADDER STEP ADAPTER

**N11067 U-6**

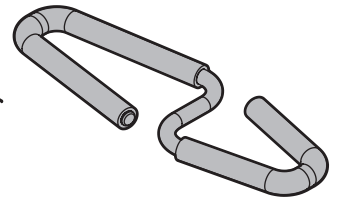

## EXTENSION ROLLER

<b>N11020</b>	<b>U-0</b>	L = 64 cm
<b>N11021</b>	<b>U-7</b>	L = 96 cm

